Anleitung

AKTUALISIEREN IHRER FRITZ!BOX

An allen Computern, Smartphones oder Tablets, die Sie mit Ihrer FRITZ!Box verbunden haben (LAN oder WLAN-Verbindung), können Sie die Benutzeroberfläche einfach im Internetbrowser (Internet-Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome o.ä.) über die Adresse **http://fritz.box** oder **http://192.168.178.1** öffnen. In der Benutzeroberfläche können Sie dann alle Funktionen der FRITZ!Box einrichten und erhalten detaillierte Anschluss- und Verbindungsinformationen.
Zum Aufruf der Benutzeroberfläche ist kein Internetzugang erforderlich!

SCHRITT 1

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und schreiben Sie in die Adresszeile **http://fritz.box** oder **http://192.168.178.1**, um die Benutzeroberfläche zu öffnen.

SCHRITT 2

Die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box ist im Werkszustand mit einem individuellen Kennwort geschützt. Das FRITZ!Box-Kennwort befindet sich auf der Geräteunterseite der FRITZ!Box. Ist kein Kennwort abgedruckt, geben Sie **0000** ein. Wir empfehlen Ihnen, nach der Erstanmeldung dieses Passwort zu ändern und sich nachhaltig zu notieren.

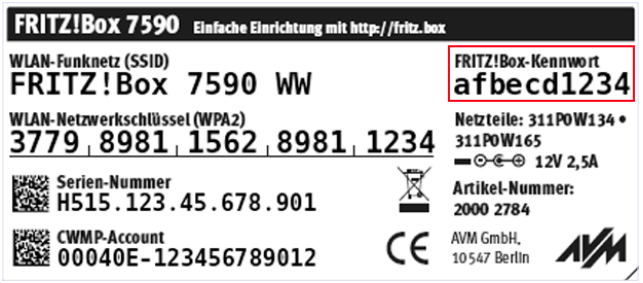

SCHRITT 3

Wählen Sie auf der linken Seite im Reiter **System** den Unterpunkt **Update** aus. Unter dem Reiter **FRITZ!OS-Version** finden Sie den Button **Neues FRITZ!OS suchen**. Ein Klick darauf startet die automatische Suche nach einem Update. Danach startet das Aufspielen des Updates automatisch.
Bei erfolgreicher Aktualisierung startet sich die FRITZ!Box neu.

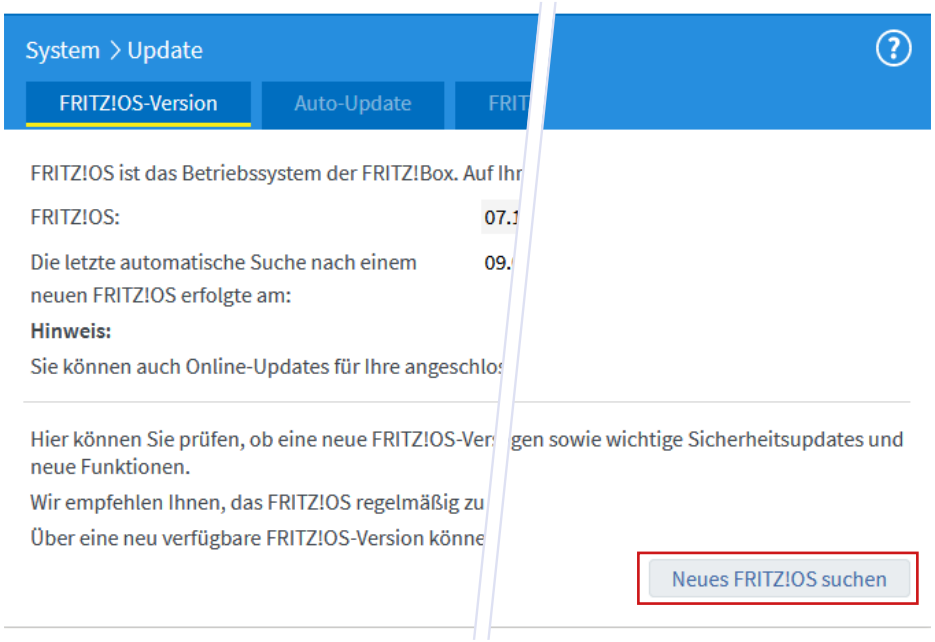

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
Von Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr
und am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr
steht Ihnen unsere Hotline unter **0561 920 20 20** zur Verfügung.

Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH | Königstor 3-13, Hausanschrift: Ständeplatz 12-14 | 34117 Kassel
Stand: Oktober 2020. Version 1.1