Anleitung

Manuelle Einrichtung der Telefonie

Abb.: FRITZ!Fon C6 Black

2 Einrichten der Rufnummern
6 Anpassen der Anschlusseinstellungen
8 Nutzen zusätzlicher Funktionen

In den folgenden Schritten führen wir Sie durch die Einrichtung Ihrer Rufnummern an einer bereits für den Internetzugang konfigurierten FRITZ!Box.

HINWEIS: Sofern Sie eine FRITZ!Box von einem anderen Anbieter nutzen, bitten wir Sie, dass Sie vor der Einrichtung Ihrer Internetverbindung und der Telefonie die FRITZ!Box in ihre Werkseinstellung („Werksreset“) zurückversetzen. Beachten Sie hierbei, dass alle bisher getätigten Einstellungen durch den Werksreset verloren gehen und die FRITZ!Box in ihren originalen Auslieferungszustand zurückgesetzt wird. Achten Sie ebenfalls darauf, dass Ihre FRITZ!Box auf dem aktuellsten Stand ist; sollte das nicht der Fall sein, folgen Sie unserer Anleitung **Aktualisieren Ihrer FRITZ!Box** im Downloadbereich unter **netcom-kassel.de/downloads/** und aktualisieren Sie Ihre FRITZ!Box entsprechend.

EINRICHTEN DER RUFNUMMERN

SCHRITT 1

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und schreiben Sie in die Adresszeile **http://fritz.box** oder **http://192.168.178.1** , um die Benutzeroberfläche zu öffnen.

SCHRITT 2

Wählen Sie auf der linken Seite im Reiter **Telefonie** den Unterpunkt **Eigene Rufnummer** aus.

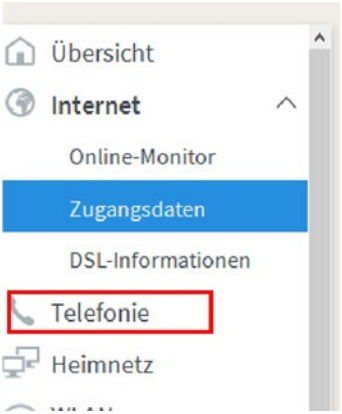

SCHRITT 3

Klicken Sie auf **Neue Rufnummer**.

SCHRITT 4

Wählen Sie bei **Telefonie-Anbieter** im Dropdown-Menü **Anderer Anbieter** aus.

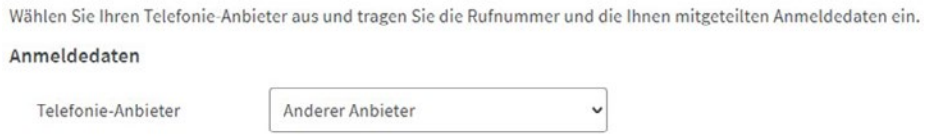

SCHRITT 5

Tragen Sie die Telefonnummer in die entsprechenden Eingabefelder ein.

HINWEIS: Die Rufnummern werden immer ohne Vorwahl sowohl bei **Rufnummer für die Anmeldung** als auch bei **Interne Rufnummer in der FRITZ!Box** eingetragen, beispielsweise als 999999.

SCHRITT 6

Tragen Sie im Bereich Zugangsdaten des Menüs **Eigene Rufnummern** Ihre Telefonie-Zugangsdaten (SIP-Daten) ein, die Sie mit dem Kundenanschreiben per Post von uns erhalten haben.
Verwenden Sie den **SIP-Benutzernamen** (bestehend aus ihrer Telefonnummer inklusive der Länderkennung 0049 und der Vorwahl ohne Null) sowie das **SIP-Passwort** aus Ihrem Anschreiben.

SCHRITT 7

Tragen Sie nun den **Registrar** (SIP-Server) **netcomcity.de** gemäß dem Anschreiben ein.

SCHRITT 8

Ändern Sie im Bereich **Weitere Einstellungen** die Option **Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über** auf **IPv4 und IPv6, IPv4 bevorzugt** und **Transportprotokoll UDP**

SCHRITT 9

Klicken Sie auf **Weiter** und überprüfen Sie im nächsten Fenster die eingetragenen Daten. Sind die Daten korrekt, klicken Sie erneut auf **Weiter**.

SCHRITT 10

Haben Sie weitere Rufnummern mit separaten Zugangsdaten, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 9 für jede weitere Rufnummer.

HINWEIS: Weitere Rufnummern werden nicht über den Button Weitere Rufnummern hinzugefügt. Dieser Button dient nur für Anlagenanschlüsse.

ANPASSEN DER ANSCHLUSSEINSTELLUNGEN

SCHRITT 11

Wählen Sie im Menü **Telefonie** den Unterpunkt **Eigene Rufnummern** und klicken Sie dort auf die Registerkarte **Anschluss-einstellungen**.

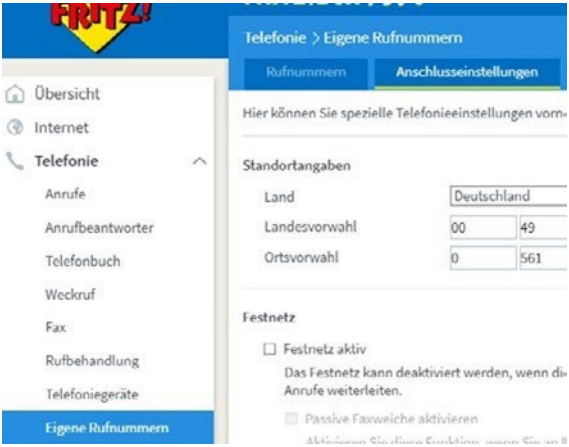

SCHRITT 12

Bewegen Sie sich in diesem Untermenu zu dem Bereich **Telefonieverbindung** und klicken dort auf **Einstellungen ändern**.

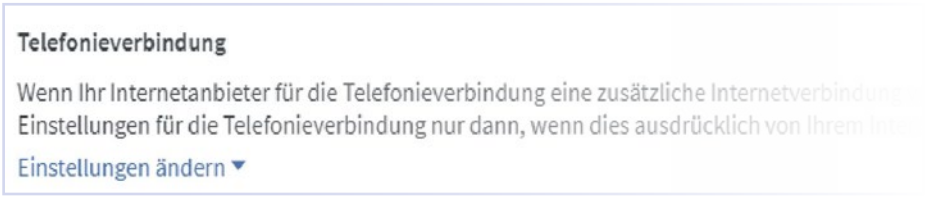

SCHRITT 13

Setzen Sie einen Haken bei **Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefonie aktiv halten** und wählen **1 Minute** als Zeitintervall aus. Ihr Router ist nun für die Telefonie konfiguriert.

HINWEIS: Falls das Telefoniegerät noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Neues Gerät einrichten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

NUTZEN ZUSÄTZLICHER FUNKTIONEN

1. HERKÖMMLICHES FESTNETZ DEAKTIVIEREN

Deaktivieren Sie in der FRITZ!Box die Unterstützung für herkömmliche Festnetzanschlüsse (ISDN und analog), da Ihr Anschluss über die Netcom Kassel IP-basiert ist und das Y-Kabel nicht mehr benötigt wird.

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf **Telefonie**.
2. Klicken Sie im Menü **Telefonie** auf **Eigene Rufnummern**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anschlusseinstellungen**.
4. Deaktivieren Sie die Einstellung **Festnetz aktiv**.
5. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf **Übernehmen**.

2. TELEFONIEGERÄTE EINRICHTEN UND RUFNUMMERN ZUWEISEN

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf Telefonie.
2. Klicken Sie im Menü **Telefonie** auf **Telefoniegeräte**.
3. Klicken Sie bei dem betreffenden Telefoniegerät auf die Schaltfläche **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Ausgehende Anrufe** die Rufnummer aus, über die das Telefoniegerät ausgehende Gespräche herstellen soll.
5. Legen Sie fest, auf welchen Rufnummern das Telefoniegerät bei ankommenden Rufen klingeln soll. Sie können maximal zehn Rufnummern (inklusive der Rufnummer für ausgehende Gespräche) auswählen.
6. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf **OK**.

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!
Unsere Hotline unter **0561 920 20 20** erreichen Sie
zu den auf unserer Website angegebenen Servicezeiten.

Folgen Sie uns gern auf Social Media:

instagram.com/netcom.kassel

facebook.com/Netcom.Kassel

linkedin.com/company/netcom-kassel

Netcom Kassel
Gesellschaft für Telekommunikation mbH
Königstor 3-13 | Hausanschrift: Ständeplatz 12-14
34117 Kassel
netcom-kassel.de